



# Kilgoot

[www.redcedardak.nl](http://www.redcedardak.nl)

# Kilgoot

In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe een kilgoot op de juiste manier in het dak geplaatst wordt.

De latten worden zo geplaatst dat deze stoppen op ongeveer 10 cm uit het hart van de kilgoot.

Bekleed de onderconstructie met een waterdicht materiaal zoals lood, koper of een kunststof en zorg aan beide zijanten voor een opstaande rand van minimaal 3 cm (groen pijlen)



Plaats de shingles tot ruim in de kilgoot, eventueel de shingles indien nodig vooraf al gedeeltelijk schuin weg zagen (nog niet geheel op maat). Ook de tips moeten helemaal doorgelegd worden tot in de kilgoot om ook hier een drie-laags dak te krijgen. (groene pijl).




Zet nu een rechte lijn ongeveer 5 cm uit het hart van de kilgoot. Controleer vooraf of alle shingles ver genoeg in de kilgoot zijn doorgelegd. Het zetten van deze lijn gaat het makkelijkst gaat dit met een smetkoort.

Zaag de shingles langs deze lijn af,



Doe dit aan de tegenovergestelde kant net zo.

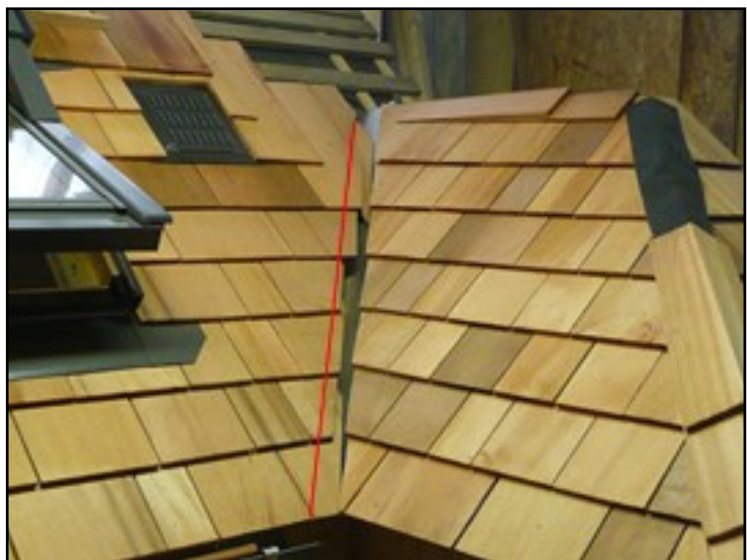

Ook deze kant afzagen en de kilgoot is klaar.

